



KÁMEN KWR KOVÁŘ s.r.o.

756 22 Hošťálková 621

tel./fax: 571 442 061

IČ: 27781747


e-mail: info@kwr.cz

DIČ: 27781747

www.kwr.cz

KRB EGG - ROHOVÝ

099390102

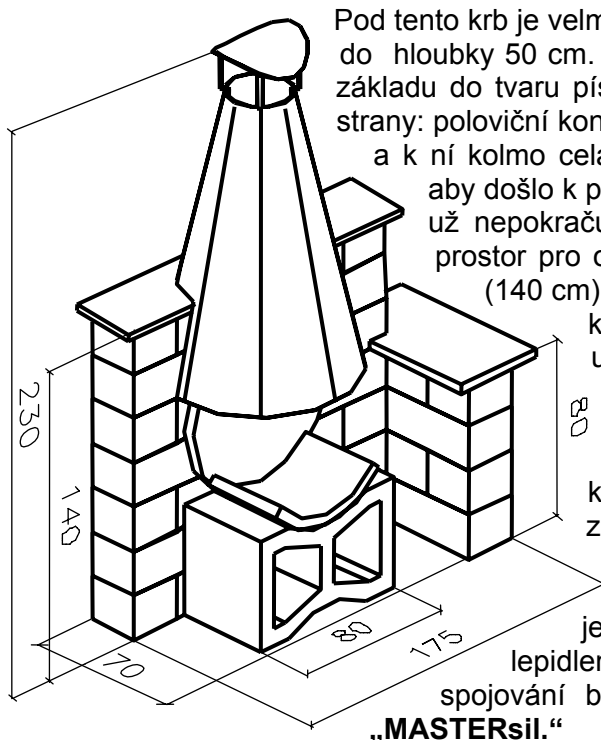

Pod tento krb je velmi důležité vybudovat základový pás o rozměrech 180x80cm do hloubky 50 cm. Nosnou částí krbu je zeď z tvárnic, které jsou přilepeny na základu do tvaru písmene „L“. Postup k poskládání s rohem vpravo je z levé strany: poloviční koncová tvárnice - celá průchozí - celá průchozí - celá koncová a k ní kolmo celá koncová. Druhou řadu začneme zleva velkou koncovou, aby došlo k převázání spár. Takto postavíme čtyři řady. Pátá a další řada už nepokračuje v kolmém směru, takže nám vytváří ve výšce 80 cm prostor pro odkládací lavičku. Rovná zeď má celkem sedm řad tvárnic (140 cm). Přitom je potřeba mezi šestou a sedmou řadu tvárnic vložit kovový držák, který zajišťuje kruhový šamotový díl proti uvolnění. Sedmá řada tvárnic je zakončena dvěma kusy stříšek, které se přilepí a odvádí vodu směrem dozadu, na kolmou zídku se přilepí odkládací lavička (pravá nebo levá). Na takto připravenou zeď se poskládají jednotlivé krbové díly dle schématu, kdy horní šamotový kulatý díl se zajistí pomocí uvedeného držáku proti uvolnění. Nad poskládaný krb se zavěsí na zeď kovová nástavba, která má ze zadní strany rovněž udrnu. Při práci stačí jednotlivé tvárnice mezi sebou spojovat doporučeným lepidlem, dražší varianta je vyplnit dutiny kvalitním betonem. Pro spojování betonových dílů doporučujeme: **Konstrukční PU lepidlo „MASTERSil.“**

Pro bezchybnou funkci všech druhů krbů je nutno dodržet tyto obecné zásady:

Při prvním roztápění všech krbů dochází ke vzniku keramických vazeb (žárovbeton a beton se „vypálí“) a **přitom je nezbytně nutno zachovat následující postup:**

- Výrobek je označen dnem výroby, **první roztápění** je možno realizovat nejdříve 14 dnů od data výroby.
- Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150°C a tuto teplotu udržovat min. 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých dílů krbů a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená založit ohniště o maximálním průměru 20 cm a pomalu přikládat měkké dřevo nebo dřevěné uhlí).
- Pomalu roztopit krb na teplotu kolem 400°C (tzn. rozšířit ohniště, použít tvrdé dřevo).
- Po další hodině opět rozšířit ohniště, postupně zintenzívnit topení. Po další hodině můžeme krb roztopit na maximální výkon. Celková doba **prvního roztápění** by neměla klesnout pod 5 hodin.
- V případě zvlhnutí venkovních krbů (zatečení, déšť) je nutno při každém roztápění krbu dodržet zásadu pomalého roztápění.
- Vlasové trhlinky jednotlivých dílů, které vzniknou nedodržením výše uvedených zásad, nemají vliv na funkčnost našeho výrobku.
- **Pohledový beton nesmí být vystaven větší teplotě než 300 °C, aby v něm nevznikly trhliny !!**

Velmi důležité je ošetření krbů hydrofobním nátěrem!

Ošetření tímto přípravkem je velmi důležité pro trvanlivost a životnost výrobků z betonu!

Údržba hydrofobizovaného krbu spočívá pouze v očištění ostrým kartáčem a oplachem vodou.

Na zimu je vhodné obalit krb PVC fólií, aby byl chráněn proti vlhkosti a střídání teplot.

Při nedodržení těchto zásad výrobce neodpovídá za reklamace vzniklé popraskáním dílů.